

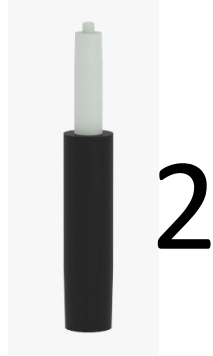


KURULUM ŐEMASI



- 1) 2 Numaralı pistonun siyah renkli kısmındaki koruma kapasını çıkararak 3 numaralı yıldız ayak gövdesine yerleştiriniz.
- 2) 1 numaralı sandalye tablasını, 2 numaralı pistonun üzerine yerleştiriniz.
- 3) Sandalyeye oturduğunda her parça birbirine sağlam bir şekilde monte olacaktır.
- 4) Eğer problem yaşarsanız lütfen bizi aramaktan çekinmeyiniz.

444 70 54

+90 533 075 14 98